

Instrukcja montażowa


v.2

Zasada działania

Fotokomórka składa się z nadajnika i odbiornika (rys. 1). Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni, tworząca niewidzialną dla ludzkiego oka barierę. Pojawienie się przeszkody (np. samochodu) w strefie działania fotokomórki, powoduje zgłoszenie informacji poprzez odbiornik fotokomórki, do centrali sterującej. Odbiornik posiada wyprowadzone styki sterujące typu NC i NO. Fotokomórka przeznaczona jest do pracy w systemach bramowych, jako element pracujący na zewnątrz.

Dane techniczne fotokomórki


➤ Gwarantowany zasięg działania	15 m
➤ Zasilanie, nadajnik i odbiornik	24VAC/DC
➤ Pobór prądu nadajnika	25 mA
➤ Pobór prądu odbiornika (przy załączonym przekaźniku)	25 mA
➤ Temperatura pracy (min./max.)	-20°C / +55°C
➤ Gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.)	62 x 28 x 100 mm
➤ Sposób montażu	obudowa natynkowa, bryzgoszczelna
➤ Wyjścia stykowe fotokomórki typu NO lub NC	

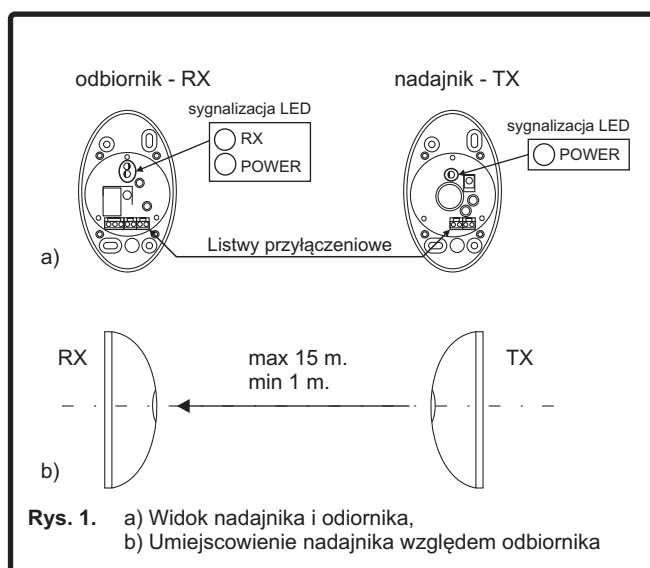

Montaż fotokomórki

Aby fotokomórka dobrze funkcjonowała, nadajnik i odbiornik należy zamontować wspólnie, na wysokości 40 - 60 cm od ziemi, odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem nie powinna być mniejsza niż 1 m. Ze względu na elementy fotoczułe odbiornika, zaleca się montowanie odbiornika po mniej nasłonecznionej stronie. Zarówno nadajnik jak i odbiornik fotokomórki należy montować pionowo, listwy przyłączeniowe oraz otwory odprowadzające wilgoć w pokrywie, powinny znajdować się w dolnej części obudowy. Odpowiednie ustawienie nadajnika i odbiornika ułatwia dioda RX, która świeci gdy promień nadajnika dociera do odbiornika. Każdą z obudów mocuje się do powierzchni montażowej przy pomocy 2 (montowane po przekątnej) lub 4 wkrętów znajdujących się w zestawie. W celu zmniejszenia czułości fotokomórki (niewielka odległość między nadajnikiem a odbiornikiem), należy zdemonstrować soczewkę w nadajniku.

X Nie montować zwierciadeł ani ekranów odbijających w obszarze działania fotokomórki. Należy uważać aby nie zabrudzić elementów optycznych nadajnika/odbiornika podczas montażu.

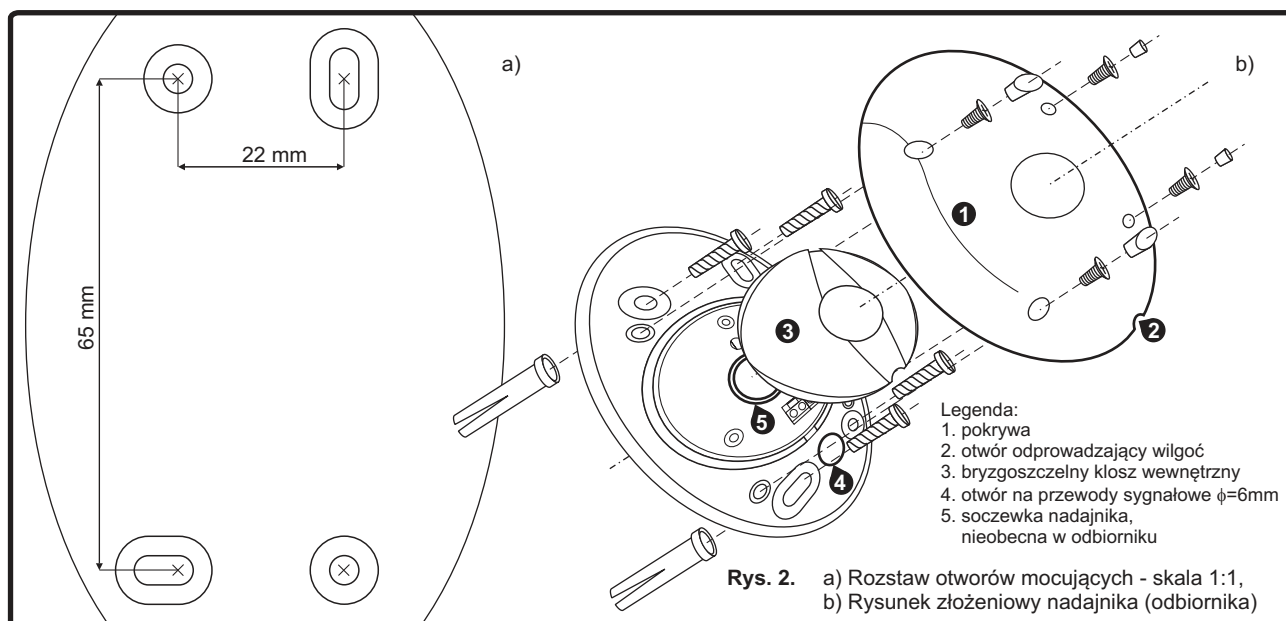


Podłączenie fotokomórki

Fotokomórka może współpracować z większością central sterujących (sterowników) znajdujących się na rynku. Zaleca się by **instalację elektryczną i podłączenie fotokomórki wykonała osoba z odpowiednimi kwalifikacjami**. Podłączenie należy przeprowadzić zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 3. Pierwszym krokiem jest odszukanie zacisków 24V AC/DC (polaryzacja nieistotna!) przeznaczonych do zasilania fotokomórki, znajdujących się w centrali sterującej i podłączenie zasilania do nadajnika oraz odbiornika. Podłączenie zasilania powinno spowodować zaświecenie czerwonych diod LED (POWER) w nadajniku i odbiorniku. Kolejną czynnością jest podłączenie do wejścia centrali, sygnału sterującego fotokomórki (RX piny:1,2 lub 2,3), należy zwrócić szczególną uwagę na sposób sterowania (NC lub NO) wymagany w centrali. Standardowym rozwiązaniem w automatyce bramowej jest praca czujników optycznych w konfiguracji NC.

Próby odbiorcze

Po podłączeniu fotokomórki, należy dokonać testu, czyli sprawdzić reakcję odbiornika (RX) na przecięcie bariery świetlnej. Systemy automatyki bram muszą być testowane z uwzględnieniem normy PN-EN 12445.

Test fotokomórki: 1.Podłączyć zasilanie tylko do odbiornika i sprawdzić czy dioda RX jest zgaszona. 2.Podłączyć zasilanie także do nadajnika i sprawdzić czy dioda RX została zapalona. 3.Przesunąć walec o średnicy 5cm i długości 30cm przecinając prostopadłe oś optyczną między nadajnikiem a odbiornikiem, najpierw w pobliżu nadajnika TX, potem w pobliżu odbiornika RX, a następnie w połowie odcinka między nimi. Za każdym razem fotokomórka powinna przełączać się ze stanu czuwania w stan alarmu, co jest widoczne poprzez zgaśnięcie diody RX.

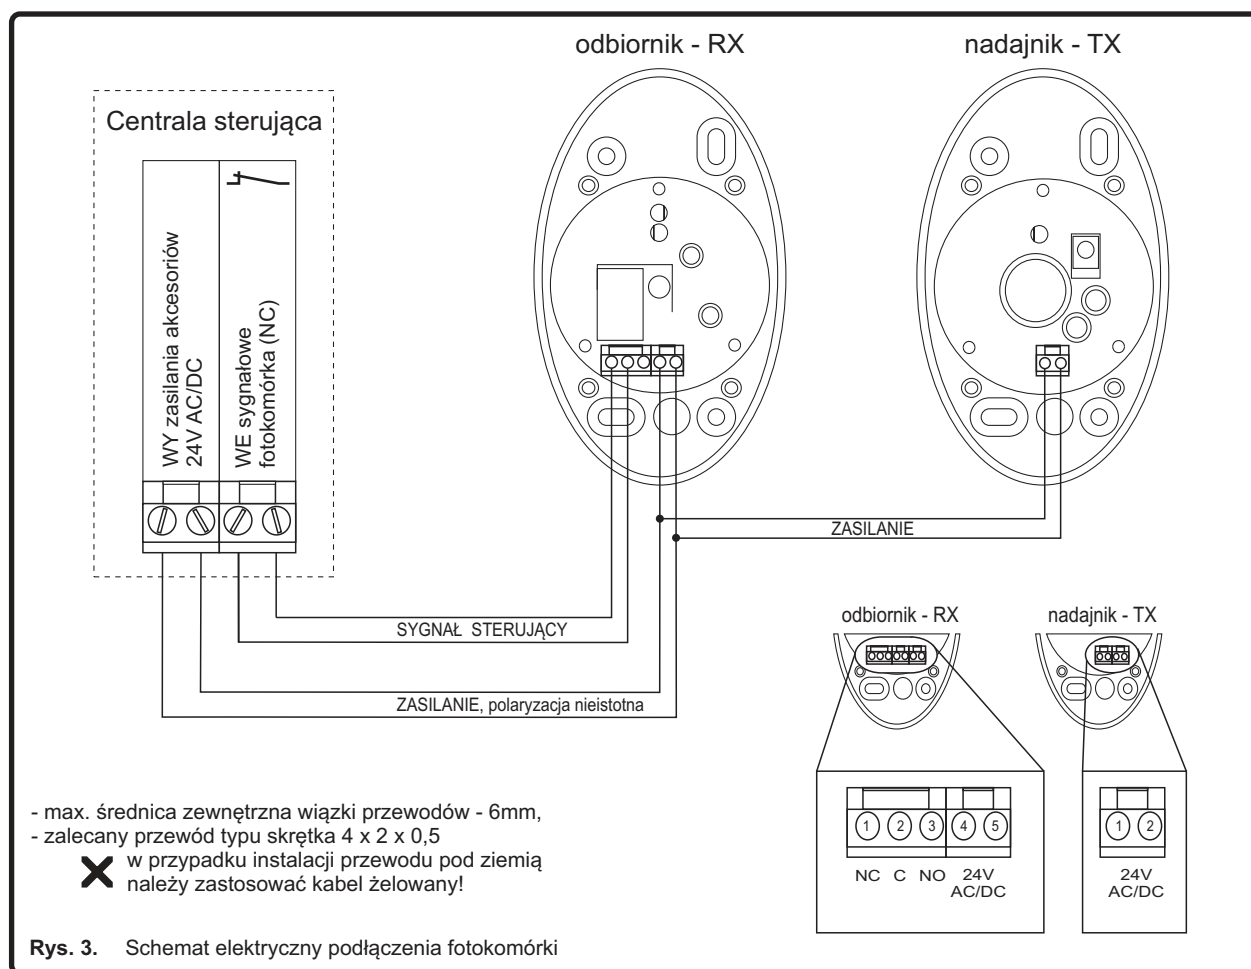

Gwarancja.

Producent DTM System przekazuje urządzenia sprawne i gotowe do użytku. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące od daty zakupu przez klienta końcowego. Okres gwarancji określany jest na podstawie plomb gwarancyjnych producenta, umieszczanych na każdym wyrobie. Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie gwarancji wystąpiły wady z winy producenta. Niesprawne urządzenie należy dostarczyć na własny koszt do miejsca zakupu, załączając krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje, wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw oraz uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowania atmosferycznego, przepięcia lub zwarcia sieci zasilającej. Szczegółowe warunki udzielania gwarancji regulują stosowne akty prawne.



Urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego.

DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz
tel. +48 52 340 15 83