




INTERFEJS USB

DO ODBIORNIKÓW RADIOWYCH DTM SYSTEM

instrukcja montażu

v. 1.0

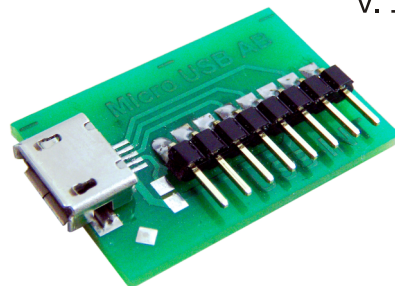

INFORMACJE OGÓLNE

Interfejs USB II to nowy model dotychczasowego interfejsu, wyposażony w bardziej popularne złącza - Micro USB. Przeznaczony jest do wszystkich produkowanych obecnie odbiorników radiowych firmy DTM System wyposażonych w odpowiednie gniazdo. Za jego pomocą odbiornik może zostać podłączony do komputera, dzięki czemu, takie operacje jak konfigurowanie, zarządzanie pamięcią czy tworzenie kopii danych, stają się bardziej intuicyjne i wygodniejsze.

DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

- Kabel USB: micro USB AB
- Temperatura pracy odbiornika: od -20°C do +55°C;
- Gabaryty zewnętrzne płytki odbiornika: 26x17x5mm;
- Waga: 2g

1. Instalacja interfejsu

1.1. Opis urządzenia

W skład interfejsu wchodzi płytka ze złączem szpilkowym oraz gniazdo Micro USB typu AB.

1.2. Sposób instalowania

Ponieważ Interfejs USB przeznaczony jest do różnych odbiorników firmy DTM System mogących z tego typu urządzeniem współpracować (odbiorniki minimum czterokanałowe), należy podczas instalacji (o ile nie został on fabrycznie zainstalowany) zachować szczególną ostrożność i rozagę. W tabeli numer 1 pokazano możliwość zastosowania "starego" i "nowego" interfejsu w zależności od posiadanego odbiornika radiowego.

1.2.1. Odbiorniki MAX w obudowie z otworem na złącze kabla USB

Interfejs instalujemy w taki sposób aby złącze na kabel USB umieścić w otworze z zaślepką, tzn mając odbiornik skierowany wyświetlaczem ku górze, złącze Mini USB powinno być skierowane w dół.

1.2.2. Wszystkie odbiorniki w obudowie typu RIVAL

Interfejs instalujemy w taki sposób aby złącze na kabel USB było skierowane w stronę złącz śrubowych, tzn przeciwnie do wyświetlacza.

1.2.3. Odbiorniki ZSP MAX w obudowie bez otworu na złącze kabla USB - starsze modele odbiorników MAX

Interfejs instalujemy w taki sposób aby złącze na kabel USB było skierowane w stronę wyświetlacza.

	nowy interfejs USB	poprzedni interfejs USB	umieszczenie interfejsu w odbiorniku
MAX obecne modele odbiornika	interfejs instalujemy w taki sposób aby złącze na kabel USB umieścić w otworze z zaślepką, tzn mając odbiornik skierowany wyświetlaczem ku górze, złącze Micro USB powinno być skierowane w dół	interfejs instalujemy złączem USB skierowanym ku dołowi, mając odbiornik skierowany wyświetlaczem ku górze * nie ma możliwości instalacji odbiornika z podłączonym modulem w oryginalnej obudowie	otwór z zatyczką na kabel USB interfejs USB ODBIORNIK MAX IOBUDOWA Z OTWOREM NA ZŁĄCZE USB
RIVAL 4k. wszystkie modele odbiornika	interfejs instalujemy w taki sposób aby złącze na kabel USB było skierowane w stronę złącz śrubowych, tzn przeciwnie do wyświetlacza		interfejs USB WSZYSTKIE ODBIORNIKI RIVAL
ZSP MAX starsze modele odbiornika	interfejs instalujemy w taki sposób aby złącze na kabel USB było skierowane w stronę wyświetlacza		interfejs USB ODBIORNIKI ZSP MAX

Tab.1. Zestawienie możliwości zainstalowania interfejsów USB w przystosowanych do tego odbiornikach.

WARUNKI GWARANCJI

DTM System przekazuje urządzenia sprawne i gotowe do użytku i udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu przez Klienta końcowego. Okres gwarancji określany jest na podstawie plomb gwarancyjnych. DTM System zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie gwarancji wystąpiły wady z winy producenta. Niesprawne urządzenie należy dostarczyć na własny koszt do miejsca zakupu, załączając krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje, wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw oraz uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowania atmosferycznego, przepięcia lub zwarcia sieci zasilającej. Szczegółowe warunki udzielania gwarancji regulują stosowne akty prawne.



UTYLIZACJA



Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

DTM System

ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

TEL:
+48 52 340 15 83

FAX:
+48 52 340 15 84

E-MAIL:
serwis@dtm.pl